

ТВОЯ
ВАННА
КІМНАТА

devit

WWW.DEVIT.UA

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Цей посібник допоможе вам правильно встановити основний блок та забезпечити тривалу роботу виробу.

1. Підготовчий етап та перевірка


- Комплектація:** Перед початком робіт перевірте наявність усіх запчастин згідно з пакувальним листом. У разі виявлення дефектів зверніться до точки продажу.

- Промивка труб:** Обов'язково видаліть бруд та шлам із водопровідних труб перед підключенням, щоб уникнути засмічення картриджа та порушення регулювання температури.


- Заводські налаштування:** Корпус змішувача вже протестований на заводі. Заборонено розбирати внутрішній блок самостійно, щоб порушити умови гарантій



Заборонено
розбирати

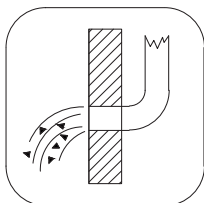

Промийте
трубопровід

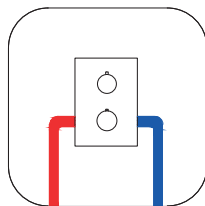


Перевірте на гаряче і
холодне
водопостачання

2. Схема розміщення та монтажні розміри



Дотримуйтесь стандартних висот для комфортного використання (від рівня чистої підлоги):

- Вихід на верхній душ: 2200 мм
- Вихід на ручну лійку: 1500 мм
- Центр змішувача: 1100 мм
- Нижній вихід (якщо передбачено): 800 мм
- Глибина ніші: 56–76 мм
- Товщина облицювальної плитки: 15 мм


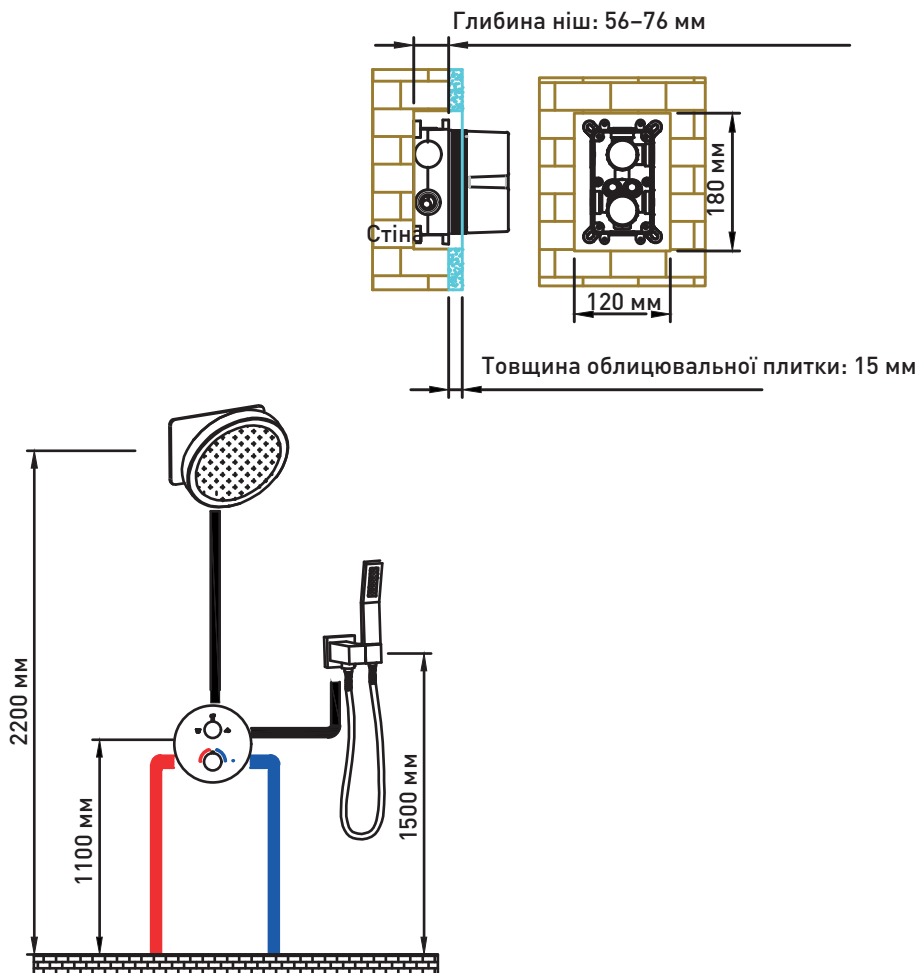


3. Покроковий монтаж прихованої частини

- **Підготовка ніші:** Виконайте штроблення стіни згідно з монтажними розмірами. Переконайтеся, що ніша відповідає габаритам монтажного короба.
- **Фіксація корпусу:**
 - Встановіть пластикові частини в стіну.
 - Прикладіть корпус, розмітьте контур маркером.
 - Просвердліть отвори, встановіть дюбелі та закріпіть корпус саморізами по рівню.

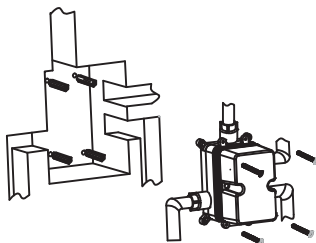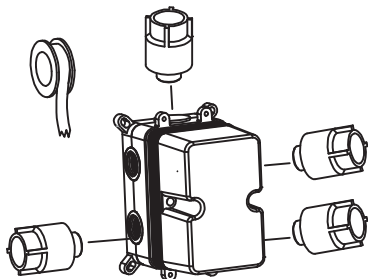


- **Підключення води:**
 - Під'єднайте гарячу та холодну воду згідно з маркуванням на корпусі.
 - Використовуйте фум-стрічку або сантехнічну нитку для герметизації різьбових з'єднань.

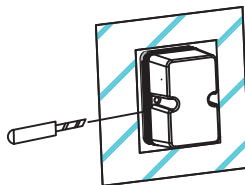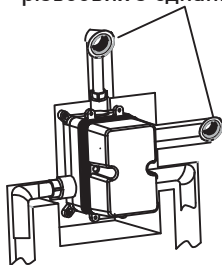

- **Гідравлічні випробування:**
 - Заглушіть вихідні отвори тимчасовими заглушками.
 - Відкрийте воду, перевірте нормальний тиск та герметичність усіх з'єднань.
- **Захист:** Перед укладанням плитки встановіть захисну кришку, щоб уникнути пошкодження корпусу.

4. Фінішний монтаж (після укладання плитки)

- **Обрізка короба:** Після укладання плитки обріжте виступаючу частину монтажного короба врівень із плиткою.
- **Встановлення декоративних елементів:**
 - Встановіть декоративну панель.
 - Встановіть термостатичну ручку та перемикач (дивертор).
 - Переконайтеся, що шток картриджа вирівняний по білій температурній мітці (заводське калібрування).

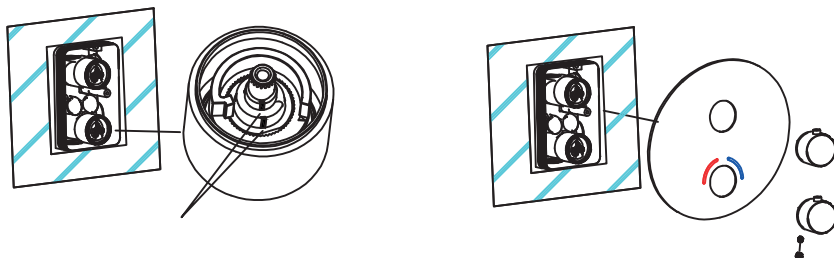

△ Правила обслуговування (передати клієнту)

1. **Чищення:** Використовуйте лише воду або спеціальні миючі засоби та м'яку тканину.
2. **Заборони:** * Не використовуйте абразивні
 - Категорично заборонено використовувати кислотні мийні засоби (особливо з вмістом ацетону, аміаку або мурашиної кислоти), оскільки вони миттєво руйнують покриття.
3. **Гарантія:** Виробник надає 5 років гарантії на оригінальні заводські частини за наявності чека та гарантійного талона.

Перелік необхідного інструменту

Для професійного монтажу вбудованої системи вам знадобляться:

- **Розвідний та трубний ключі** — для затягування різьбових з'єднань.
- **Перфоратор або дріль** — для підготовки ніші в стіні та отворів під кріплення.
- **Будівельний рівень** — для ідеально рівного виставлення корпусу по горизонталі та вертикалі.
- **Фум-стрічка або сантехнічна нитка** — для герметизації з'єднань.
- **Маркер або олівець** — для розмітки контурів змішувача на стіні.
- **Викрутка** — для фіксації корпусу саморізами та встановлення ручок.
- **Ніж або ножівка** — для обрізки монтажної коробки врівень із плиткою.

ТВОЯ
ВАННА
КІМНАТА

devit

WWW.DEVIT.UA