

ТВОЯ
ВАННА
КІМНАТА

devit

WWW.DEVIT.UA

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Цей посібник допоможе вам правильно встановити основний блок та забезпечити довготривалу роботу виробу.


1. Підготовчий етап та перевірка


- **Комплектація:** Перед початком робіт перевірте наявність усіх деталей згідно з пакувальним листом. У разі виявлення дефектів зверніться до точки продажу.
- **Промивка труб:** Обов'язково видаліть бруд та шлам із водопровідних труб перед підключенням, щоб уникнути засмічення картриджа та порушення регулювання температури.
- **Заводські налаштування:** Корпус змішувача протестований на заводі. Заборонено розбирати внутрішній блок самостійно, щоб не втратити гарантію.

2. Схема розміщення та монтажні розміри

Дотримуйтесь стандартних висот для комфортного використання (від рівня чистої підлоги):

- **Вихід на верхній душ:** 2200 мм
- **Вихід на ручну лійку:** 1500 мм
- **Центр змішувача:** 1100 мм
- **Нижній вихід** (якщо передбачено): 800 мм
- **Глибина ніші для монтажу:** 52-70 мм
- **Товщина облицювальної плитки:** 15-25 мм

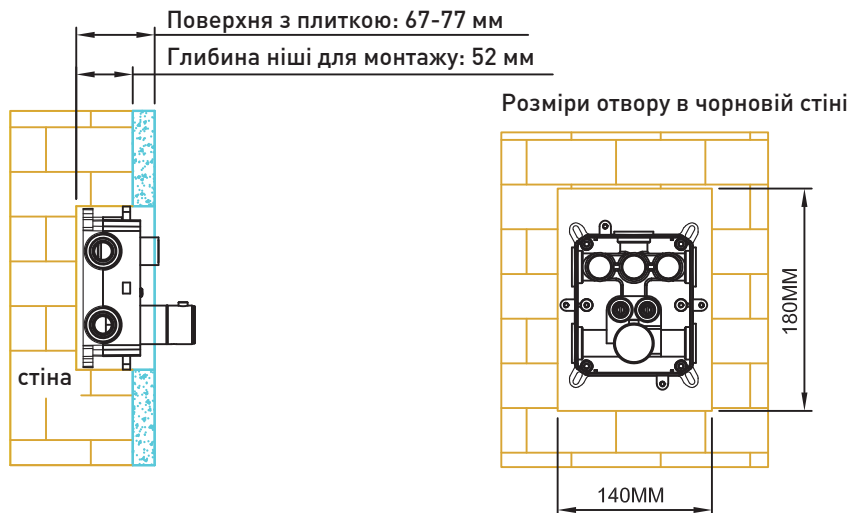

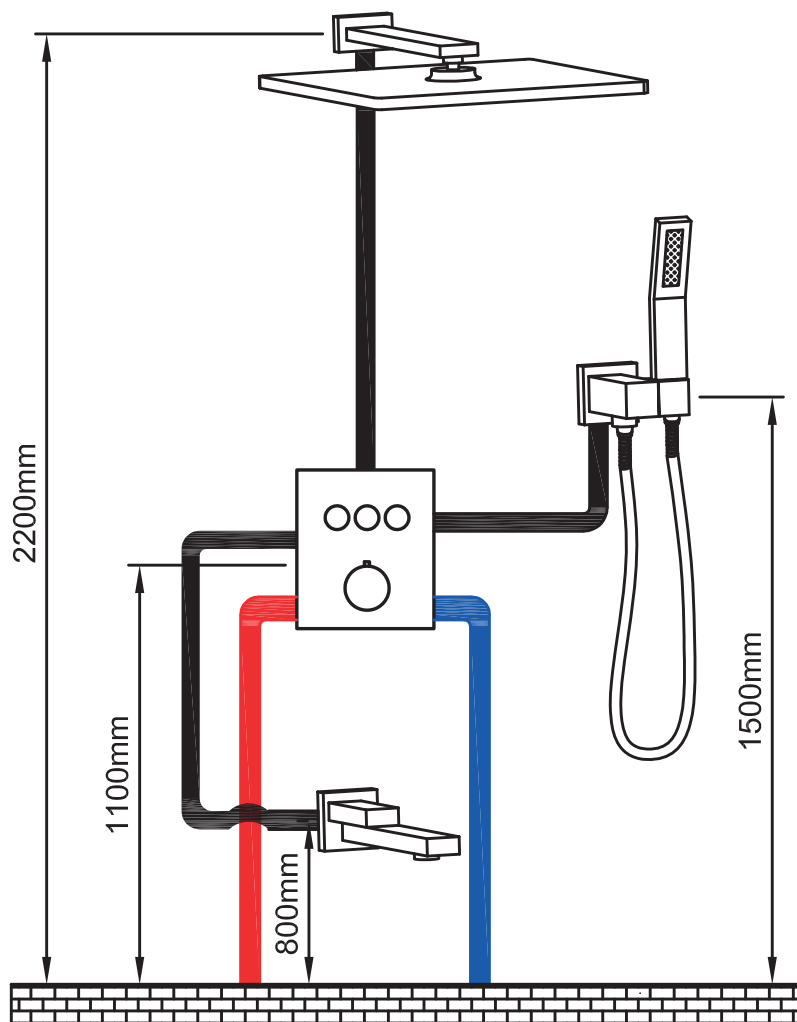

ТВОЯ
БАННЯ
KIMHATA

devit


WWW.DEVIT.UA

3. Покроковий монтаж прихованої частини


- **Підготовка ніші:** Виконайте штроблення стіни згідно з монтажними розмірами. Переконайтеся, що ніша відповідає габаритам монтажного короба.
- **Фіксація корпусу:**
 - Прикладіть блок до стіни, розмітьте контур маркером.
 - Просвердліть отвори, встановіть дюбелі.
 - Встановіть корпус по рівню та закріпіть саморізами.

- **Підключення води:**

- Під'єднайте гарячу та холодну воду згідно з маркуванням.
- Використовуйте фум-стрічку або сантехнічну нитку для герметизації різьбових з'єднань.


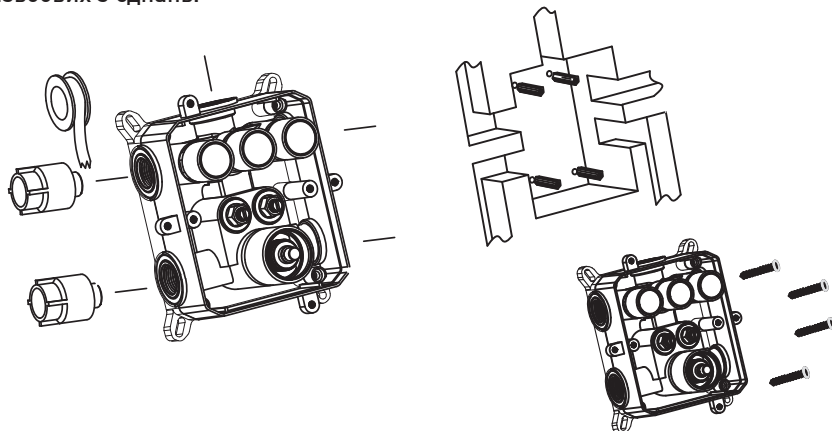


- **Гідравлічні випробування:**
 - Встановіть тимчасову заглушку на вихідні отвори.
 - Відкрийте воду, перевірте герметичність та тиск у нормальному режимі.
 - Якщо немає витоків — монтаж виконано правильно.
- **Захист:** Встановіть захисний корпус на час укладання плитки, щоб уникнути пошкодження внутрішнього блоку.

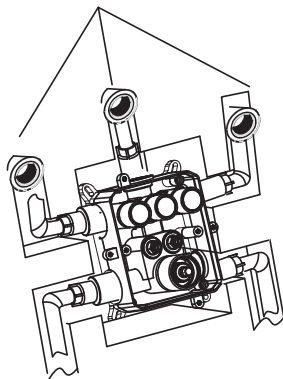

4. Фінішний монтаж (після укладання плитки)

- **Обрізка короба:** Після укладання плитки обріжте виступаючу частину монтажного короба врівень із плиткою.
- **Встановлення декоративних елементів:**
 - Встановіть декоративну панель.
 - Встановіть термостатичне колесо та ручку регулювання температури.
 - Переконайтеся, що біла лінія регулювання температури на штоку збігається з каліброваною лінією.

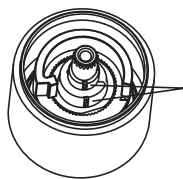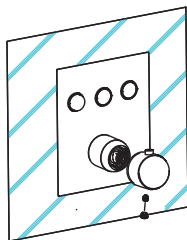

Вирівняйте
лінію контролю
температури

• Правила обслуговування (передати клієнту)

1. **Чищення:** Використовуйте лише воду або спеціальні м'які засоби та м'яку тканину.
2. **Заборони:** * Не використовуйте абразивні
 - Категорично заборонено використовувати кислотні мийні засоби (особливо з вмістом ацетону, аміаку або мурашиної кислоти), оскільки вони миттєво руйнують покриття.
3. **Гарантія:** Виробник надає 5 років гарантії на оригінальні заводські частини за наявності чека та гарантійного талона.

Перелік необхідного інструменту

Для професійного монтажу вбудованої системи вам знадобляться:

- **Розвідний та трубний ключі** — для затягування різьбових з'єднань.
- **Перфоратор або дріль** — для підготовки ніші в стіні та отворів під кріплення.
- **Будівельний рівень** — для ідеально рівного виставлення корпусу по горизонталі та вертикалі.
- **Фум-стрічка або сантехнічна нитка** — для герметизації з'єднань.
- **Маркер або олівець** — для розмітки контурів змішувача на стіні.
- **Викрутка** — для фіксації корпусу саморізами та встановлення ручок.
- **Ніж або ножівка** — для обрізки монтажної коробки врівень із плиткою.

ТВОЯ
ВАННА
КІМНАТА

devit

WWW.DEVIT.UA