


ТВОЯ
БАННА
КИМНАТА


devit

WWW.DEVIT.UA


ІНСТРУКЦІЯ
ПО МОНТАЖУ
ЗМІШУВАЧА
З ПІДЛОГИ

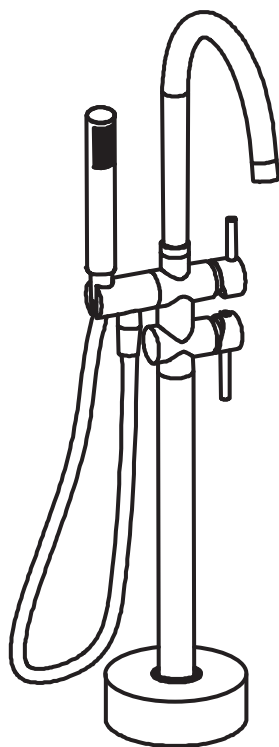

1. Будь ласка, ретельно перевірте деталі відповідно до стандартного переліку деталей. Будь ласка, зв'яжіться з продавцем, якщо відсутні деталі. Дивіться інформацію нижче:

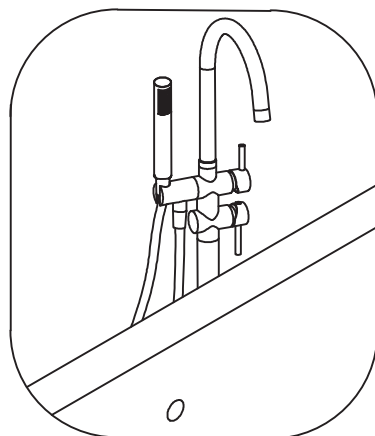


№	Назва	К-ть 1
1	Корпус	1
2	пряма трубка	1
3	щит	1
4	гнучкий шланг	2
5	трикутна кріпильна деталь	1
6	розширювальний гвинт	4
7	ручний душ	1
8	душний шланг	1
9	рукавички	1
10	інструкція	1
11	шестигранний гвинт	1

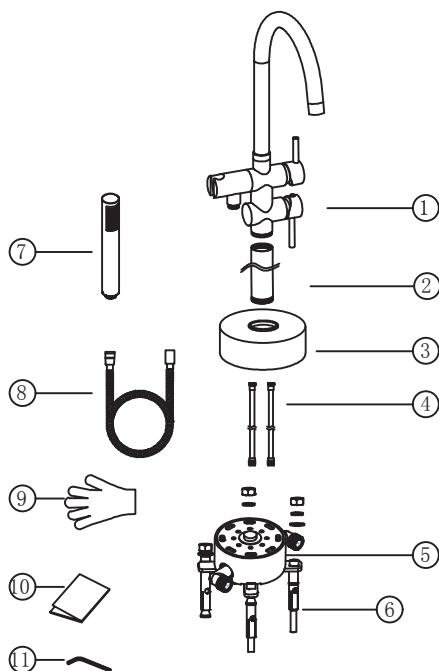

2. Висота вашої ванни повинна відповідати розмірам підлогового змішувача.

УВАГА! Товщина підлоги, необхідна для встановлення змішувача, повинна бути не менше, ніж 30 мм. Якщо її недостатньо, підлогу потрібно підняти щонайменше на 30 мм, перш ніж встановлювати змішувач

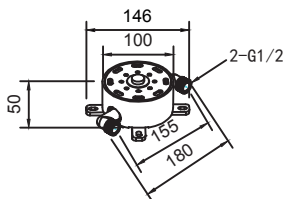

2. Відрегулюйте положення за допомогою рівня на попередньо вмонтованій коробці та зафіксуйте його за допомогою розпірних гвинтів М6




4. Під час заповнення та укладання підлоги зверніть увагу на вирівнювання попередньо вмонтованої коробки




1. Зробіть отвір на підлозі, будь ласка, залиште відстань між ванною та вбудованою частиною змішувача


Ø125(4-Ø8 deep 65 or above)



3. Підключіть вхідну трубу відповідно до маркування труб гарячої та холодної води та проведіть випробування на герметичність під тиском води, щоб переконатися у відсутності витоків.

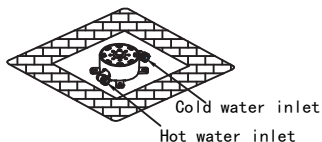

5. Відкрутіть гвинти, зніміть кришку, вийміть рівень і пробку для перевірки води

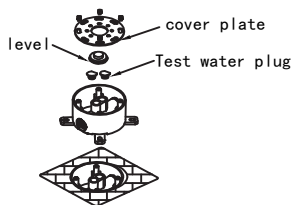


ТВОЯ
ВАННА
КИМНАТА


devit

WWW.DEVIT.UA


6. За допомогою шестигранного ключа прикрутіть впускну трубу до основного корпусу, зверніть увагу на відповідність двох маркувань

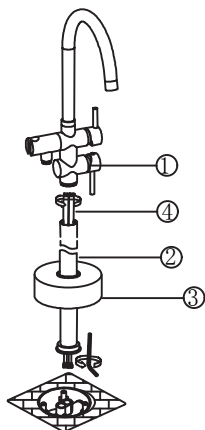


8. Приєднайте пряму трубу до основного корпусу

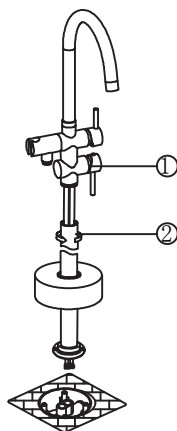

10. Скрутіть душовий шланг на основний корпус і ручний душ окремо

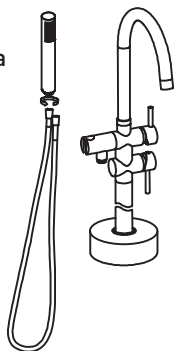

7. За допомогою гвинтів М4 закріпіть кришку на гнізді фланця прямої труби і одночасно зніміть пробку для перевірки води

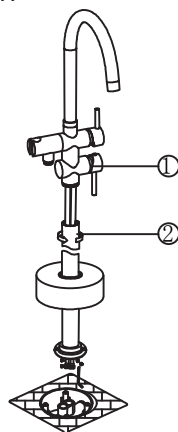

9. Вставте пряму трубу у відповідний отвір вбудовуваної коробки, відрегулюйте положення водяної форсунки та ванни і закріпіть кришку на вбудовуваній коробці за допомогою гвинтів М5

