

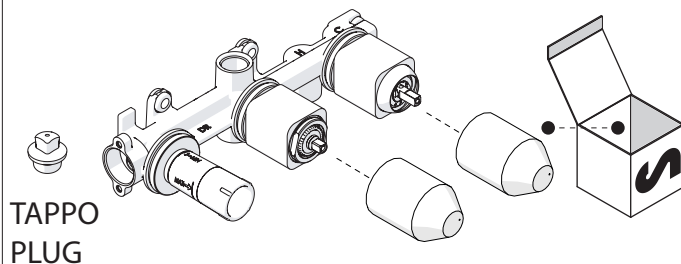


Not included / Non incluso / Non Inclus / Nie zawarty/ No incluido / Nao incluido


1



TAPPO
PLUG


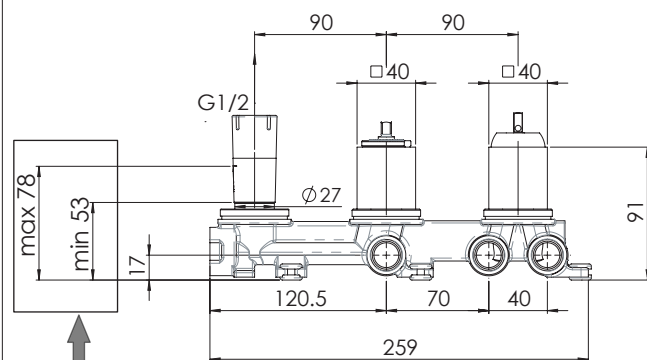


RIFERIMENTO ALLA PIASTRELLA
REFERENCE TO THE TILE

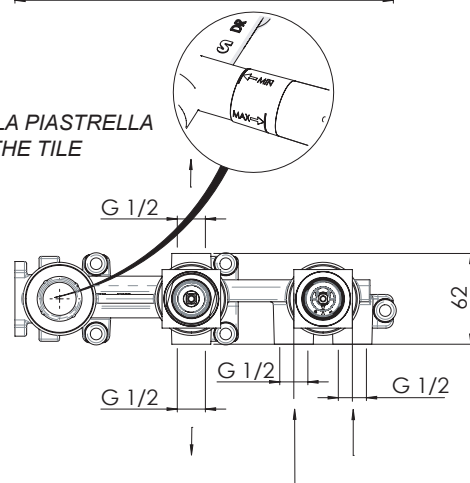

2 ALTERNATIVE CHOISE

2

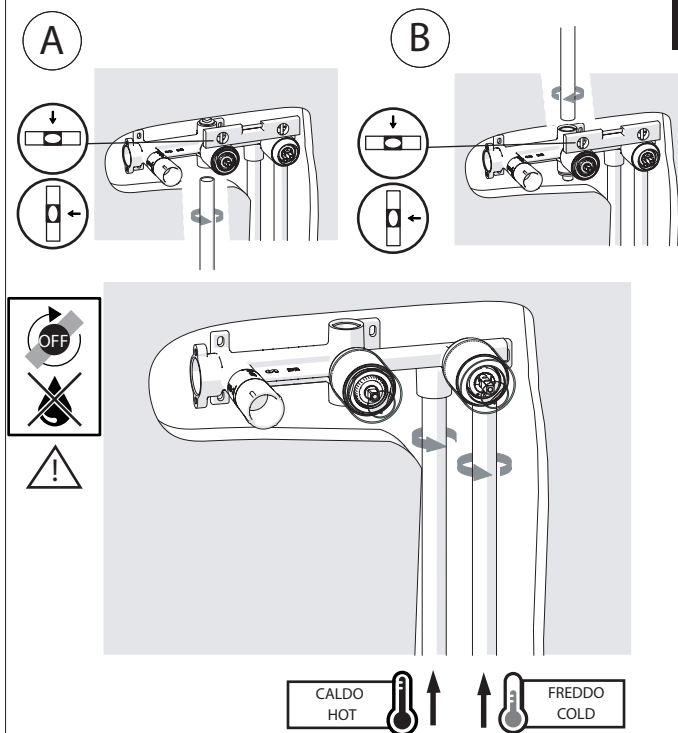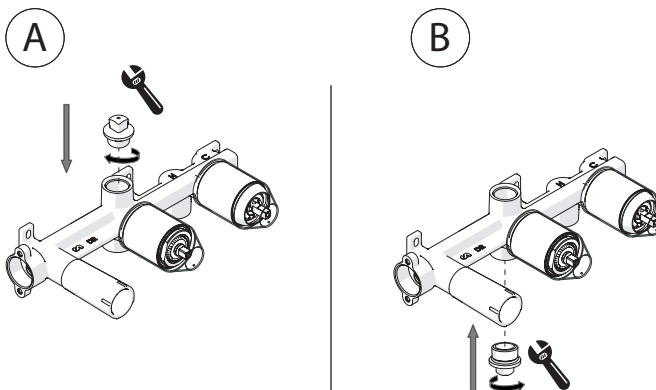


TEST PER I TUBI PRIMA DELLA CARTUCCIA

TEST FOR THE PIPES BEFORE CARTRIDGE

ATTENZIONE !
Durante il test la cartuccia deve essere
in posizione "chiusa"!


ATTENTION!
During test cartridge must be
placed in "CLOSED POSITION"

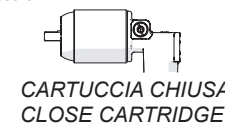

CARTUCCIA CHIUSA
CLOSE CARTRIDGE

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

CARTUCCIA
CARTRIDGE

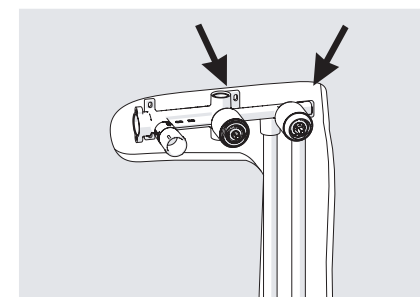

TEST PER I TUBI DOPO LA CARTUCCIA

TEST FOR THE PIPES AFTER CARTRIDGE



ATTENZIONE !
Secondo la norma europea EN817, in caso
di test per i tubi dopo la cartuccia, la pressione
deve essere a 4 bar per 1 minuto e la cartuccia
in posizione "aperta"

ATTENTION!
As per european rule EN817, in
case of test for the pipes after
cartridge, the pressure must be
within 4 bar for 1 minute, and the
cartridge in "open position"



CARTUCCIA APERTA
OPEN CARTRIDGE

USCITA CHIUSA
CLOSE OUTLET

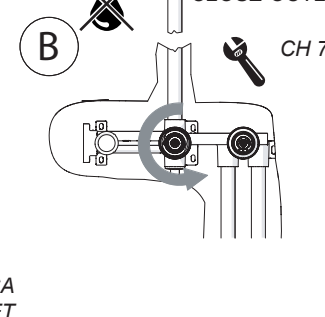
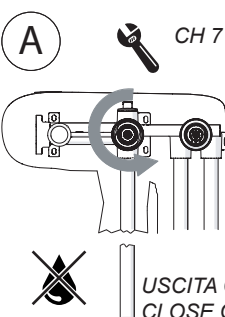


USCITA CHIUSA
CLOSE OUTLET


4

5



6

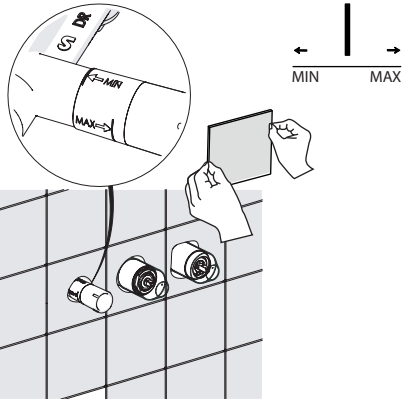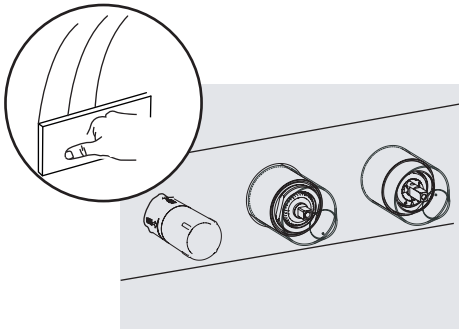


7

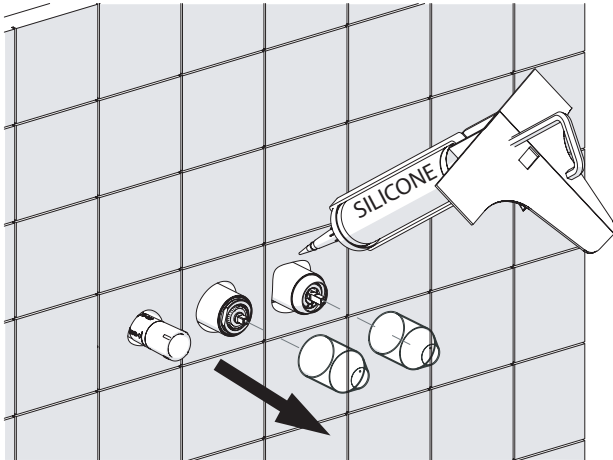



8

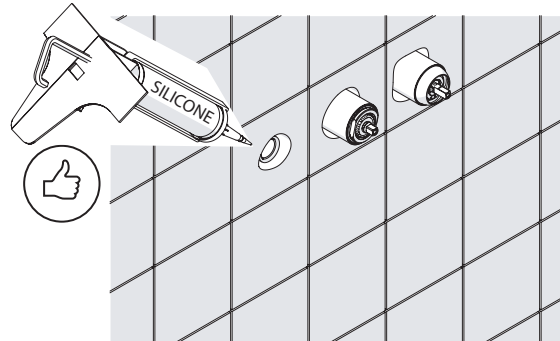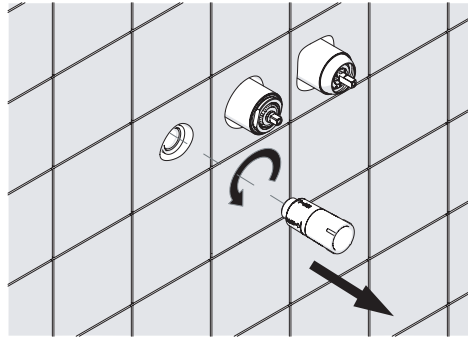

9




CARTUCCIA APERTA
OPEN CARTRIDGE

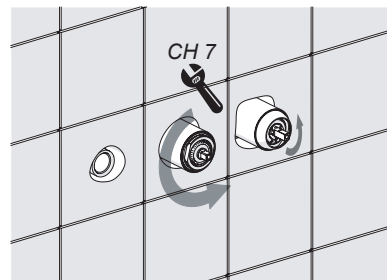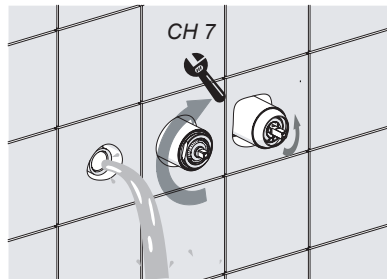


SECONDA USCITA
SECOND OUTLET

NOBILI

WE81200/Q

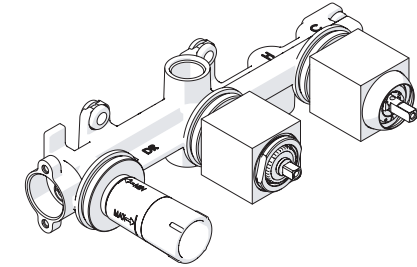


WE81200/LP

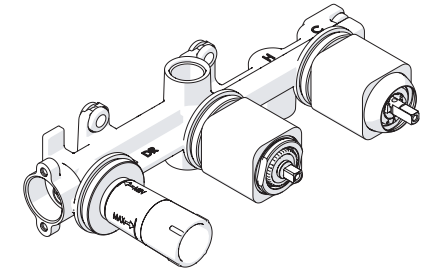

www.nobili.it

PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING



PULIZIA / CLEANING



IISTRWE81200#---STD



REV1.03/2024